取扱説明書 ―― 保管用

yamada

蛍光灯スタンド

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのし方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

■仕　様

品　　番	適 合 ラ ン プ
ＦＦ－４１３３	Ｇ５　ＦＨＦ５４Ｗ×１（電球色）

この取扱説明書のマークについて

⚠警告　説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
⚠注意　説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険を示します。
❗　このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
🚫　このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け　取り扱い上の注意

⚠警告

- 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
  ★感電事故や漏電の原因となります。
- ベッドやカーテンなどの燃えやすいものの近くで使用しないでください。
  ★火災の原因となる場合があります。
- 布や紙など燃えやすい物で覆ったり、被せたりしないでください。
  ★火災の原因となる場合があります。

- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでしないでください。
  コードに物を載せたり、コードを踏んだりしないでください。
  ★コードが損傷して感電事故や漏電による火災の原因となります。
- 毛足の長いジュータンの上や不安定な物の上には設置しないでください。
  ★感電事故や火傷の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
  ★火災や感電事故の原因となります。
- 痛んだコード（被服の傷や芯線の露出など）は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換をご依頼ください。
  ★火災や感電事故の原因となります。
- セードの放熱穴や隙間から、異物を差し込まないでください。
  ★火災や感電事故の原因となります。



⚠注意

- ❗ この器具は周囲温度５℃～３５℃の中で使用してください。
  ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ❗ AC１００V専用です。必ずAC１００Vの電源で使用してください。
  ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。
- 🚫 変形したセードは使用しないでください。
  ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 🚫 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
  ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- 🚫 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
  ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ❗ 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
  ★コードが破損して感電事故や漏電による火災の原因となります。
- ❗ 外出するときや長期間使用されない場合には電源プラグをコンセントから抜いてください。
  ★火災の原因となる場合があります。
- 🚫 ストーブなど熱を発する物の近くで使用しないでください。
  ★過熱によるカバーの変形や火災の原因となります。

- 🚫 コードは余裕をみて使用してください。
  ★コードを無理に引っぱるとコードを傷め感電事故やショートによる火災の原因となる場合があります。

各部の名称

（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。）

【器具構成図】

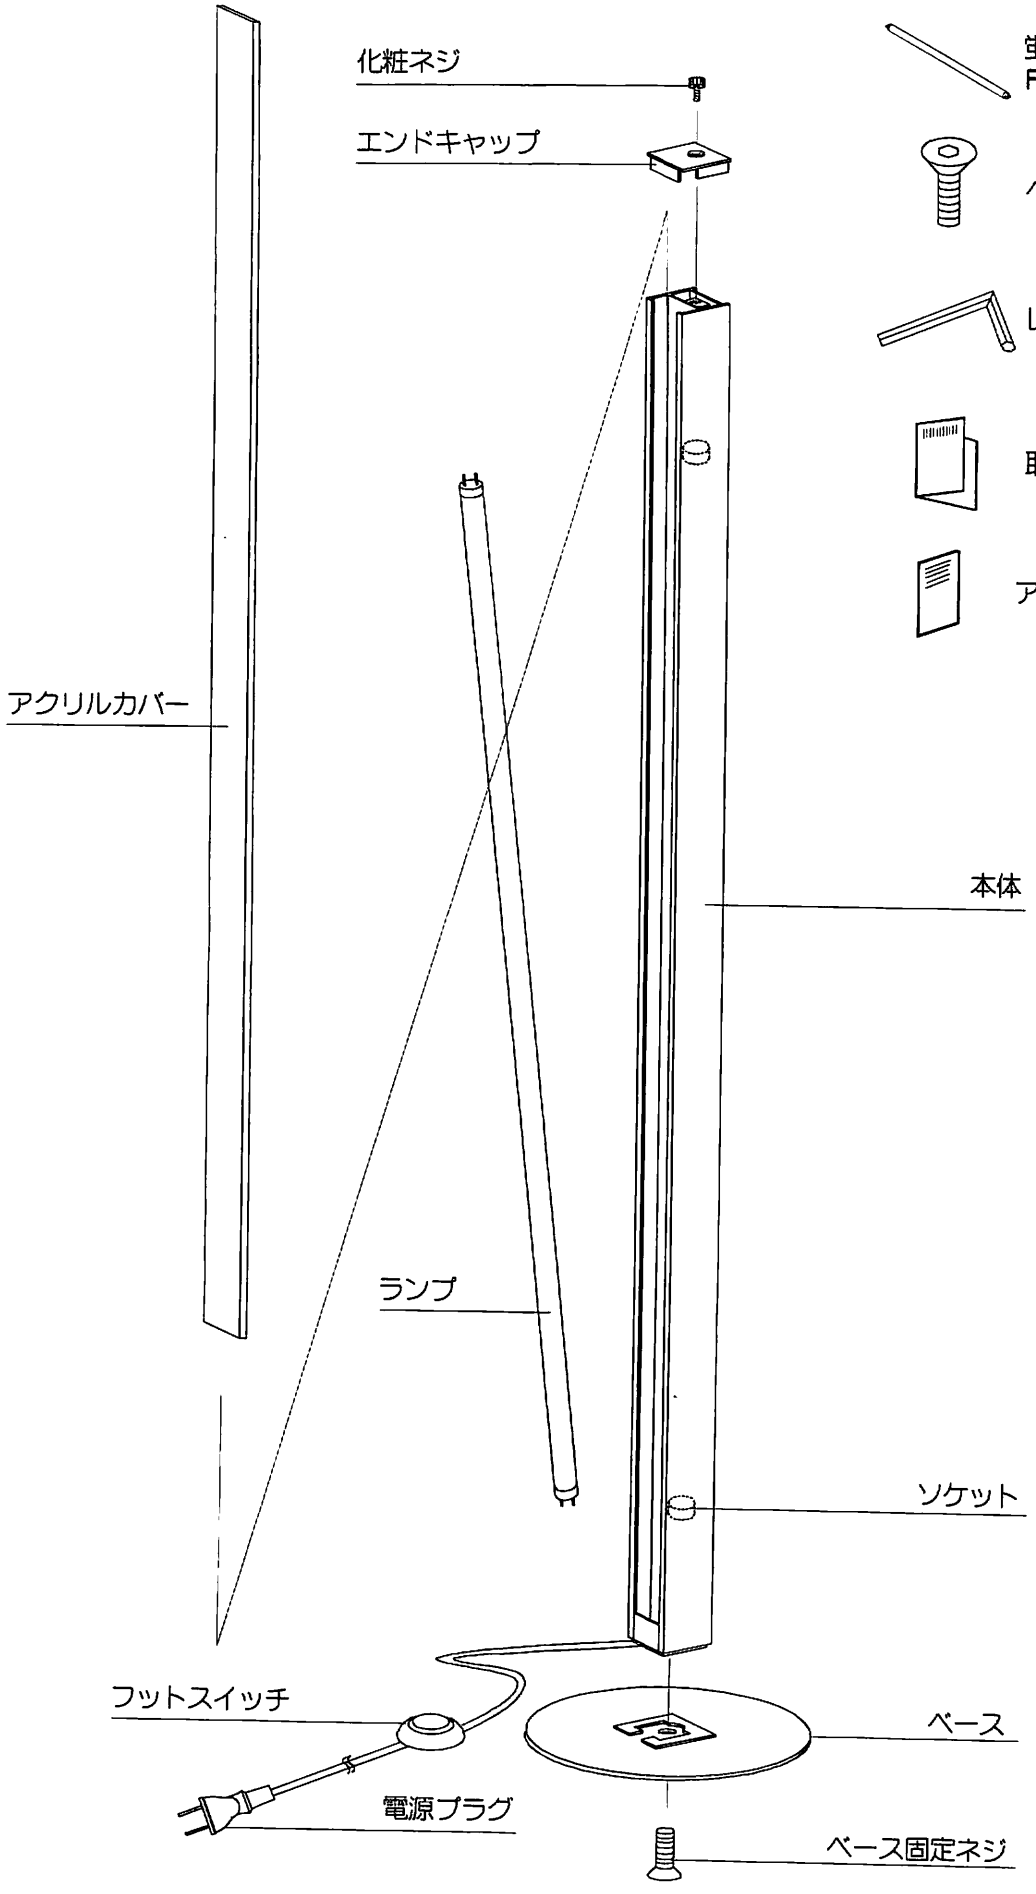

【付 属 品】

- 蛍光ランプ FHF54W・・・・・・・・・1本
- ベース固定ネジ・・・・・・・1本
- レンチ・・・・・・・・・・・・1本
- 取扱説明書（本書）・・・・・1枚
- アフターサービス（別紙）・・・1枚

取り付け方

⚠注 意 ❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警 告 器具の組立ては、説明書に従い確実に行なってください。
★組立てに不備があると、カバーの落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

1．ベースを本体に取り付けします。

①下図のようにコードはアクリルカバー側にし、ベースの切り欠きに合わせます。（図１参照）
※その際、コードが本体とガイドに、はさまらないよう注意してください。

②ベースを本体底面にベース固定ネジで確実に締付け固定してください。

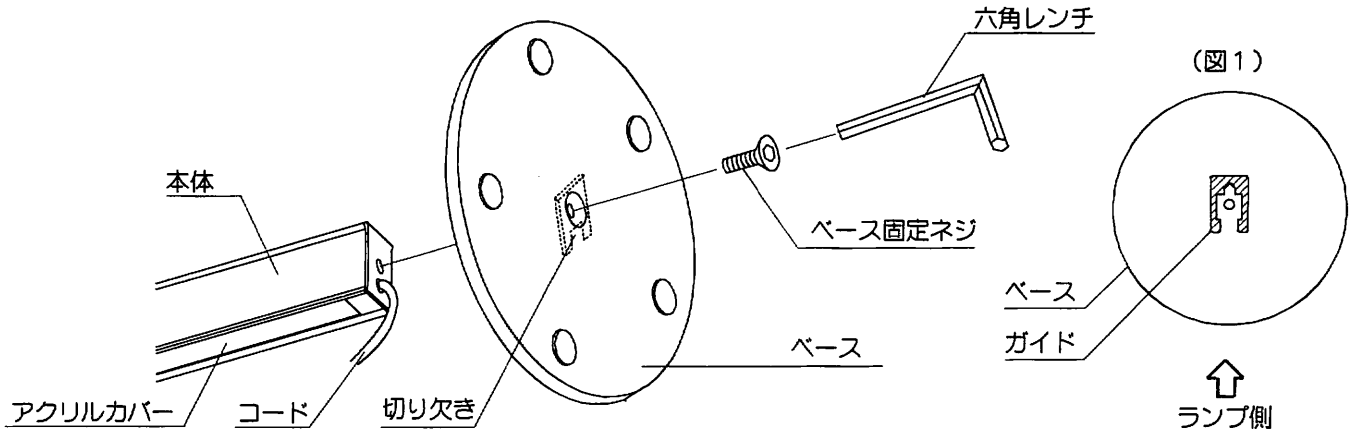

（図１）

2．設置する場所に移動して、電源プラグをコンセントに差し込みます。

⃠ 毛足の長いジュータンの上や不安定な物の上には設置しないでください。
★感電事故や火傷の原因となります。

❗ 移動の際は必ず本体の下に手を入れて、両手で本体を持ってください。
★セードを持つと、セードの破損、変形の原因となります。

❗ 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
★コードが破損して感電事故や漏電による火災の原因となります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の型番**（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明営業窓口にご相談ください。

スイッチ操作

フットスイッチにて「ＯＮ－ＯＦＦ」操作を行います。

お手入れについて　⚠注意　❗必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を：照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。
定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について：ランプ黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命で。器具にあったワット数のランプをお求めください。

⚠注意

❗ ●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
★感電事故の原因となります。

●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、またはハンカチやタオル等を使って交換してください。**★火傷の原因となります。**
●濡れた手で触らないでください。　**★感電事故の原因となります。**

●ランプは乱暴に扱わないでください。　**★ランプが割れてけがをする恐れがあります。**
●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
★不適合なランプを使用すると異常加熱による火災の原因となります。
●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

◆ランプの交換

⚠注意

●ランプ交換時、ぬれた手でさわらないでください。
感電の恐れがあります。

●点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。
やけどをする場合があります。

●ランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
取付が不完全な場合は、落下によるけが・物損の原因となります。

●適合ランプ以外は使用できません。

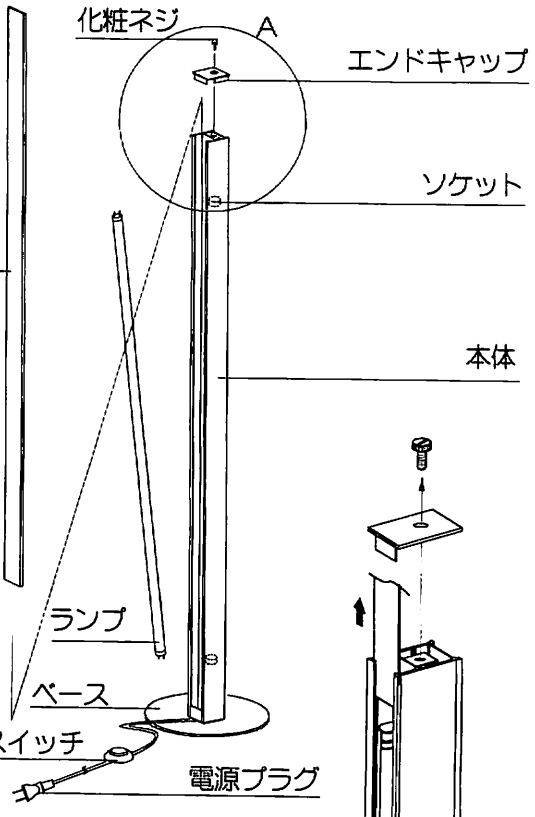

1．スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜きます。

❗ 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行ってください。
★コードが破損して感電事故や漏電による火災の原因となります。

2．㊀ドライバー等で化粧ネジをゆるめて、エンドキャップを取り外します。

3．アクリルカバーをスライドさせ引抜いてください。

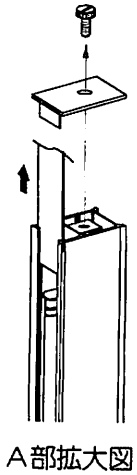
A部拡大図

4．ランプを９０° 回しソケットからはずします。

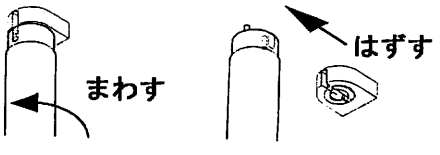

5．新しいランプをセットします。
①ピンをソケットの溝に沿って奥まで確実にいれます。
②９０度まわします。

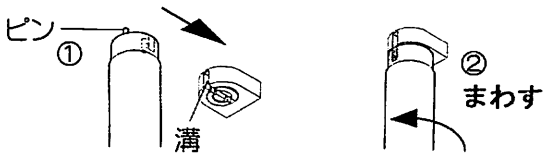

◆お手入れのしかた

①スイッチを切ります。
②柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
③汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
④最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。